
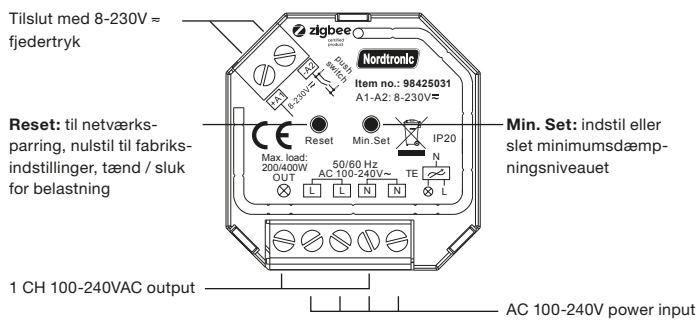
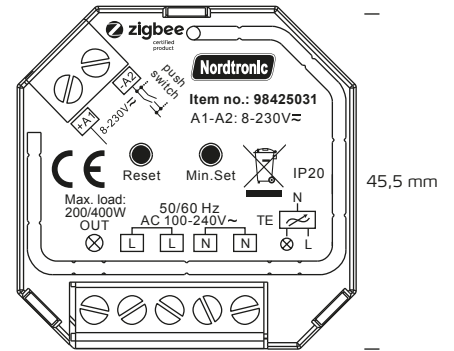


### Box Dimmer Zigbee

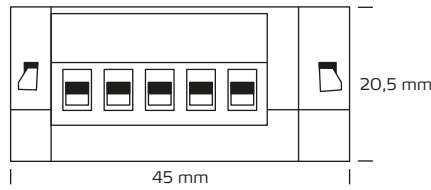

Input voltage	Output voltage	Output	Max. effekttab
100-240VAC	100-240VAC	Max. 1,5A	4W

Load symbol	Load type	Maximum load
	Dæmpbare LED-lyskilder og elektroniske transformere	200W
	Glødelamper, halogenlamper	400W


Tilslut **IKKE** enheden, når strømmen er tilsluttet.  
Udsæt **IKKE** enheden for fugt.

1. Tilslut ledninger som vist i tilslutningsdiagrammet.
2. Box Dimmer Zigbee er en trådløs modtager, der kommunikerer med en række Zigbee-kompatible systemer. Den modtager og styres af trådløse radiosignaler fra et kompatibelt Zigbee-system eller et fjedertryk.

### 3. Parring af Zigbee-netværk via bridge, gateway eller hub

**Trin 1:** Fjern enheden fra tidligere Zigbee-netværk, hvis den allerede er tilføjet ellers vil parring mislykkes. Se afsnittet "Nulstil til fabriksindstillinger manuelt".

**Trin 2:** Fra den app, der hører til din bridge, gateway eller hub skal du vælge: tilføj belysningsenhed og gå ind i parringstilstand som instrueret af app'en.

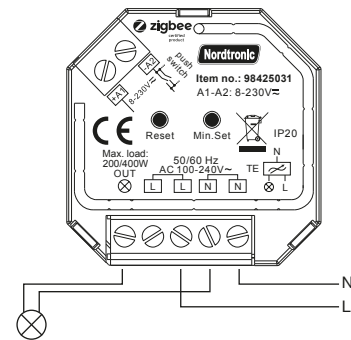

**Trin 3:** Tænd for enheden, sæt den i netværksparringstilstand (det tilsluttede lys blinker langsomt to gange), netværksparringstilstanden varer indtil enheden føjes til et Zigbee-netværk.

**Trin 4:** Ved tilslutning blinker lyset 5 gange og forbliver derefter tændt, så vises enheden i menuen på din bridge, gateway eller hub som BoxDIMZ 98425031 og kan styres via din app.



## Box Dimmer Zigbee

### 4. Indstilling af minimumsniveaet på lysstyrken


Juster lysstyrken til det ønskede minimumsniveau fra din bridge, gateway eller hub eller med fjedertrykket, og hold derefter **"Min. Set"** nede indtil det tilsluttede lys blinker. Nu kan den tilsluttede belysning dæmpes mellem minimumsniveaet og 100% lysstyrke. Dæmpningsområdet for denne lysdæmper er 1%-100%, men nogle lyskilder kan flimre, når de dæmpes ned til 1%. Derfor skal minimumsniveaet indstilles til at være højere 1%.

### 5. Slet minimumsniveaet på lysterken

Juster lysstyrken til 100% fra din bridge, gateway, hub eller app, og tryk derefter på **"Min. Set"**, indtil det tilsluttede lys blinker. Nu er minimumsniveaet slettet.


### 6. Fjedertrykket

Når fjedertrykket er tilsluttet, skal du trykke på det for at tænde / slukke lyset, og holde det nede for at øge / dæmpe lysintensiteten.

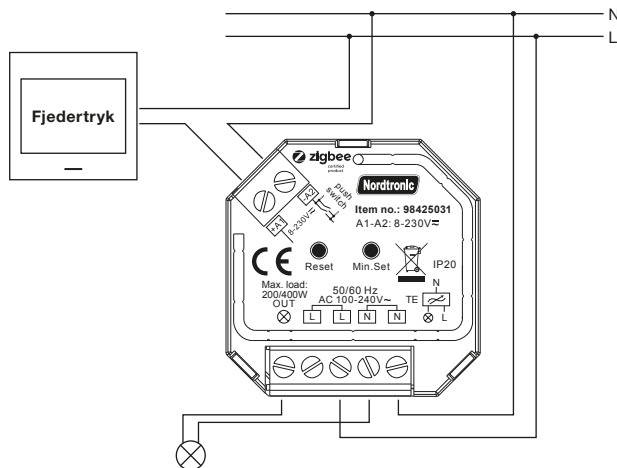

### 7. Nulstil til fabriksindstillinger manuelt

**Note 1:** Når Box Dimmer Zigbee nulstilles, gendannes alle fabriksindstillinger og den fjernes fra netværket.

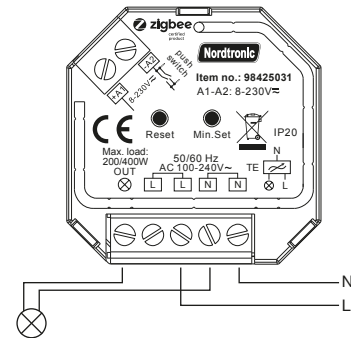

**Trin 1:** Tryk på **"Reset"** 5 gange hurtigt efter hinanden eller afbryd strømmen til Box Dimmer Zigbee 5 gange, hvis **"Reset"** ikke er tilgængelig.

**Trin 2:** Lyset blinker 3 gange, når Box Dimmer Zigbee er nulstillet.

